



Схема сборки углового дивана Амстердам лайт (правый угол).

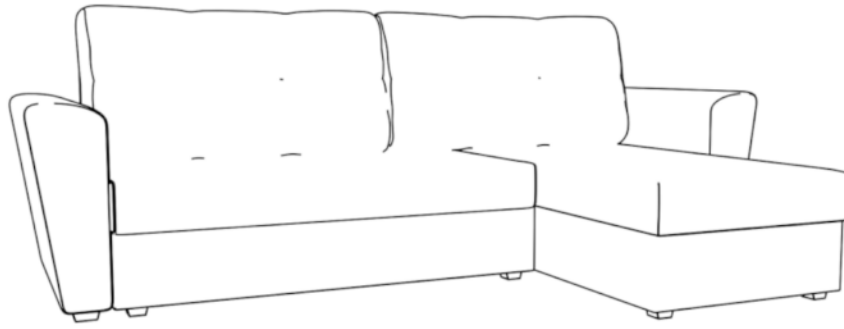


Важная информация.
Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия.


- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий
- Рекомендуется ремонт доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

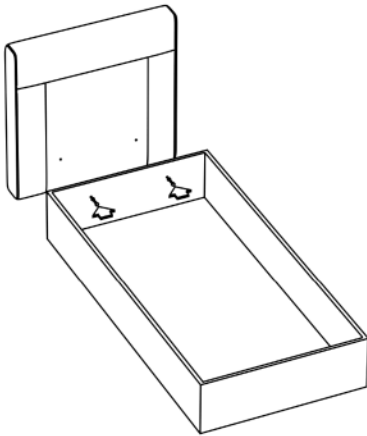


1. Прикрутить спинку к оттоманке 2 болтами М8 (90мм).

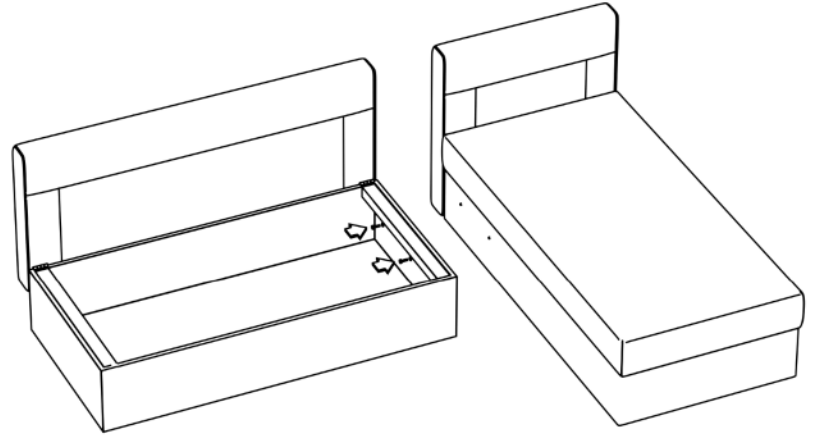

2. Прикрутить основную часть дивана к оттоманке 2 болтами М8 (90мм).

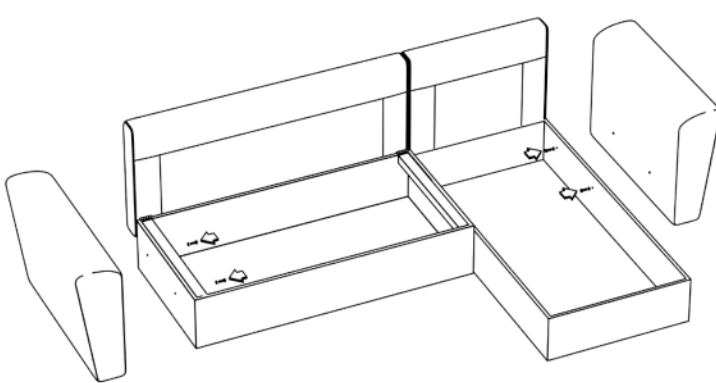

3. Прикрутить подлокотники к основной части дивана и к оттоманке 2 болтами М8 (90мм).

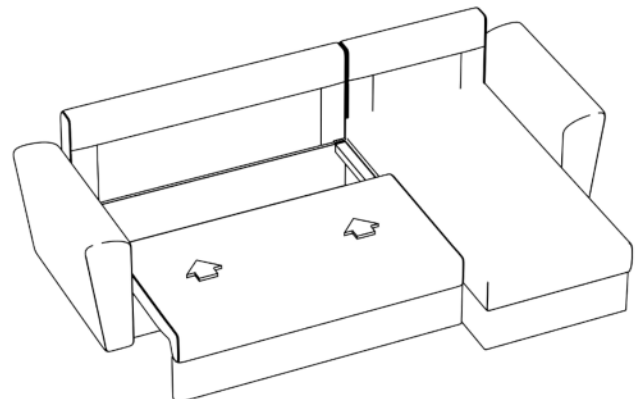

4. Установить сиденье дивана на бельевого ящик.

5. Уложить подушки.